




Használati útmutató

Fagyasztó láda

GMR-198WF

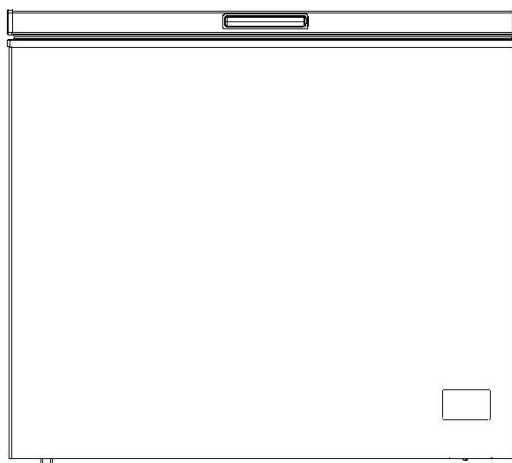



Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót
használat előtt.
Tárolja megfelelően az útmutatót a későbbi
hivatkozás céljából.

Tartalomjegyzék

1 Biztonsági figyelmeztetések	
1.1 Figyelmeztetés	1-2
1.2 Biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése	3
1.3 Árammal kapcsolatos figyelmeztetések	3
1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések	4
1.5 Eszközök elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések	5
1.6 Energiára vonatkozó figyelmeztetések	5
1.7 Eldobással kapcsolatos figyelmeztetések	5
2 A fagyasztó megfelelő használata	
2.1 Az alkatrészek megnevezése	6
2.2 Hőmérséklet szabályozás	7
2.3 Elhelyezés	8
2.4 A világítás cseréje (opcionális)	8
2.5 Használat megkezdése	8
2.6 Energiatakarékosági tippek	8
3 Fagyasztó karbantartása	
3.1 Tisztítás	9
3.2 Leolvasztás	9
3.3 Használat befejezése	9
4 Hibaelhárítás	10
5 Jellemzők	11

KEDVES VÁSÁRLÓ:

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a fagyasztót. Annak érdekében, hogy a legjobb eredményt hozza ki az új fagyasztóból, kérjük, szánjon időt az ebben a dokumentumban szereplő egyszerű utasítások elolvasására. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a csomagolóanyagot a jelenlegi környezetvédelmi követelményeknek megfelelően dobják ki.

A fagyasztóberendezések ártalmatlanításakor kérjük, forduljon a helyi hulladékkezelő osztályhoz a biztonságos ártalmatlanítással kapcsolatos tanácsadásért. Ezt a készüléket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni.

1 Biztonsági figyelmeztetések

1.1 Figyelmeztetés



Figyelmeztetés: tűzveszély / gyúlékony anyagok

Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokra szánták, például üzletekben, irodákban és egyéb munkakörnyezetekben használt személyzeti konyhában; farmházakban és ügyfelek által hotelekben, motelekben és egyéb lakókörnyezetekben; panzió típusú környezetben; vendéglátó és hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazások.

A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermekeket is), akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy tapasztalat és tudás hiányában vannak, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet biztosít számukra vagy utasítást adott a készülék használatára vonatkozóan.

A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.

Ha a tápkábel sérült, azt a gyártónak, annak szervizügynökének vagy hasonlóan képzett személyeknek kell kicserélniük a veszély elkerülése érdekében.

Ne tároljon robbanásveszélyes anyagokat, például gyúlékony hajtóanyaggal ellátott aeroszolos kannákat ebben a készülékben.

A készüléket használat után és a készüléken a felhasználó által történő karbantartás előtt ki kell húzni.

Figyelmeztetés: Tartsa a szellőzőnyílásokat, a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben, elzáródástól távol.

Figyelmeztetés: Ne használjon mechanikus eszközöket vagy más eszközöket a kiovasztási folyamat felgyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

Figyelmeztetés: Ne sértse meg a hűtőközeg áramkörét.

Figyelmeztetés: Ne használjon elektromos készüléket a készülék élelmiszerároló rekeszeiben, kivéve, ha azok a gyártó által ajánlott típusúak.

Figyelmeztetés: Kérjük, dobja el a hűtőszekrényt a helyi szabályozások szerint, mert gyúlékony fűjögázt és hűtőközeget használ.

Figyelmeztetés: A készülék elhelyezésekor győződjön meg arról, hogy a tápkábel nincs beragadva vagy nem sérült.

Figyelmeztetés: Ne helyezzen el több hordozható konnektort vagy hordozható tápegységet a készülék hátuljánál.

Ne használjon hosszabbító kábeleket vagy földetlen (kétágú) adapter

Veszély: Gyermekek beszorulásának kockázata. Mielőtt kidobná régi hűtőszekrényét vagy fagyasztóját:

–Távolítsa el az ajtókat

– Hagyja a polcokat a helyén, hogy a gyerekek ne másszanak be olyan könnyen

A hűtőszekrényt le kell választani az elektromos áramforrásról, mielőtt megkísérelí a tartozék felszerelését.

A készülékhez használt hűtőközeg és ciklopentán habosító anyag gyúlékony.

Ezért a készülék selejtezése esetén a készüléket távol kell tartani minden tűzforrástól, és azt egy, a megfelelő képesítéssel rendelkező helyreállító cégnek kell helyreállítani, amely nem égés útján ártalmatlanítja a készüléket, hogy megelőzze a környezet károsodását vagy bármilyen más kárt.

Szükségess, hogy a zárral és kulcsokkal ellátott ajtók vagy fedelek esetében a kulcsokat gyermekektől elzárva, és ne a hűtőberendezés közelében tartsák, annak érdekében, hogy a gyermekek ne záródjanak be.

EU szabvány szerint: A készüléket 8 éves, vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű emberek, vagy olyan emberek, akik tapasztalat és tudás hiányában vannak, akkor használhatják, ha felügyeletet kapnak vagy utasítást a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vonatkozó veszélyeket. A gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszaniuk. A tisztítást és a felhasználói karbantartását felügyelet nélkül nem végezhetik gyermekek. A 3 és 8 év közötti gyermekek be- és kipakolásra használhatják a hűtőberendezéseket.

Az élelmiszer szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be a következő utasításokat:

- Az ajtó hosszú ideig történő nyitva tartása a hőmérséklet jelentős emelkedését okozhatja a készülék rekeszeiben.
- Rendszeresen tisztítsa meg azokat a felületeket, amelyek érintkezésbe kerülhetnek az élelmiszerekkel és a hozzáférhető vízelvezető rendszerekkel.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat nem használták 48 órán keresztül; öblítse le a vízellátáshoz csatlakoztatott vízrendszert, ha 5 napig nem hűzték le a vizet. (1.megjegyzés)
- A nyers húst és halat megfelelő tárolóedényekben tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzen más élelmiszerrel, és ne csöpögjön rá.
- A kétszintes fagyasztott élelmiszer rekeszek alkalmasak előre fagyasztott élelmiszerek tárolására, fagyalt tárolására vagy készítésére és jégkockák készítésére. (2.megjegyzés)
- Az egy-, két- vagy háromszintes rekeszek nem alkalmasak a friss élelmiszerek fagyasztására. (3.megjegyzés)
- Négyzites rekesz nélküli készülékekhez: ez a hűtőberendezés nem alkalmas élelmiszerek fagyasztására. (4.megjegyzés)
- Ha a hűtőberendezést hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg, és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza a penész kialakulását a készüléken belül. 1,2,3,4 megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy a terméktér típusa szerint alkalmazható-e.

Szabadon álló készülékhez: ez a hűtőkészülék nem beépített készülékként való használatra készült.




A LED lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását csak a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személy végezheti. (Lásd 2.4 fejezet a lámpacseréről)

Figyelmeztetés: A készülék instabilitásából eredő veszély elkerülése érdekében azt az utasításoknak megfelelően kell rögzíteni.

Figyelmeztetés: Csak ivóvízellátáshoz csatlakoztatható. (Jégkészítő géphez alkalmas)


ANNAK megakadályozása érdekében, hogy a gyermek beszoruljon, tartsa távol a gyermekektől, és ne a fagyasztó közelében (vagy hűtőszekrény). (Zárrel ellátott termékekhez alkalmas)

1.2 Biztonsági figyelmeztető szimbólumok jelentése


 Tiltó szimbólumok	Ezek a szimbólumok tiltott dolgokat jeleznek, és ezen cselekedetek tiltottak. Az utasítások be nem tartása termékkárosodást okozhat, vagy veszélyeztetheti a felhasználók személyes biztonságát.
 Figyelmeztető szimbólum	Ezek a szimbólumok olyan dolgokat jelölnek, amelyeket követni kell, és ezeket szigorúan a műveleti követelményeknek megfelelően kell végrehajtani. Az utasítások be nem tartása termékkárosodást okozhat, vagy veszélyeztetheti a felhasználók személyes biztonságát.
 Veszélyes szimbólum	Ezek a szimbólumok olyan dolgokat jelölnek, amelyekre figyelni kell, és ezekre különös figyelmet kell fordítani. Megfelelő óvintézkedések szükségesek, különben kisebb vagy közepes sérülések vagy a termék károsodása léphet fel.

Ez a kézikönyv sok fontos biztonsági információt tartalmaz, amelyeket a felhasználónak be kell tartania.


1.3 Árammal kapcsolatos figyelmeztetések

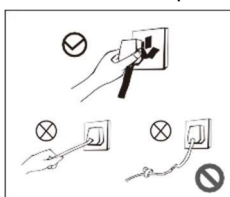


- Ne húzza meg a tápkábelt a fagyasztó hálózati csatlakozójának húzásakor. Kérjük, határozottan fogja meg a dugót, és húzza ki közvetlenül a konnektorból.
- Ne sértse meg a tápkábelt semmilyen körülmények között a biztonságos használat érdekében, ne használja, ha a tápkábel sérült vagy a csatlakozó elhasználódott.
- Az elhasználódott vagy sérült tápkábelt a gyártó által engedélyezett karbantartó állomásokon kell kicserélni.

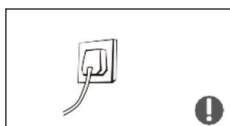

- A tápkábelt határozottan kell csatlakoztatni az aljzatba, különben tűz léphet fel. Győződjön meg arról, hogy a konnektor földelőelektródája megbízható földelővezetékekkel van ellátva.

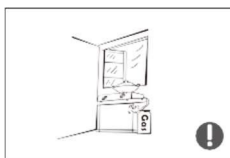


- Gáz és egyéb gyúlékony gázok szivárgása esetén kapcsolja ki a szivárgó gáz szelepét, majd nyissa ki az ajtókat és ablakokat. Ne húzza ki a fagyasztót és más elektromos készülékeket, mivel a szikra tüzet okozhat.

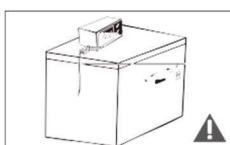


- A biztonság érdekében nem ajánlott szabályozókat, rizsfőzőket, mikrohullámú sütőket és egyéb készülékeket a fagyasztó tetejére helyezni, a gyártó által ajánlott készülékek nem tartoznak ide. Ne használjon elektromos készüléket a serpenyőben.

1.4 Használattal kapcsolatos figyelmeztetések

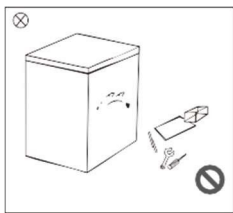


- Ne szerelje szét vagy építse újra önkényesen a fagyasztót, és ne károsítsa a hűtő áramkörét; a készülék karbantartását szakembernek kell elvégeznie.
- A sérült tápkábelt a gyártónak, a karbantartó részlegnek vagy a kapcsolódó szakembereknek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

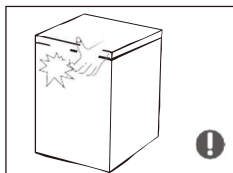

- A fagyasztóajtók és az ajtók és a fagyasztó teste közötti rések kicsik, ügyeljen rá, hogy ne tegye a kezét ezekbe a résekbe, hogy megakadályozza az ujj odaszorítását. Kérjük, gyengéden nyissa ki a fagyasztó ajtaját, hogy elkerülje a tárgyakat leesését.
- Ne pakoljon nedves kézzel élelmiszereket vagy tartályokat a fagyasztókamrába, amikor a fagyasztó működésben van, különösen ne fémtartályokat a fagyás elkerülése érdekében.




- Ne engedje, hogy a gyermekek bemenjenek vagy felmásszanak a fagyasztóra, hogy megakadályozza, hogy a gyermekek a fagyasztóba zárják magukat, vagy megsérüljenek a fagyasztóról való leesés során.
- Ne permetezze vagy mossa le a fagyasztót; ne tegye a fagyasztót nedves helyre, ahol könnyen leönthetik vízzel, hogy ne befolyásolja a fagyasztó elektromos szigetelési tulajdonságait.

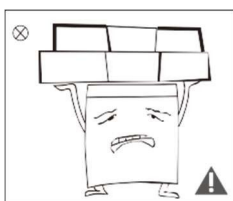

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a fagyasztó tetejére, mivel a tárgyak az ajtó kinyitásakor leeshetnek, és baleseti sérüléseket okozhatnak.


1.5 Eszközök elhelyezésével kapcsolatos figyelmeztetések

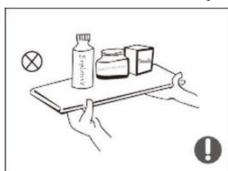

- Ne helyezzen gyúlékony, robbanásveszélyes, illékony és erősen korrozív tárgyakat a fagyasztóba a termék károsodásának vagy a tűzbaesetek megelőzése érdekében.
- A tűz elkerülése érdekében ne helyezzen gyúlékony tárgyakat a fagyasztó közelébe.



- Ez a termék háztartási fagyasztó, és csak élelmiszerek tárolására alkalmas. A nemzeti szabványok szerint a háztartási fagyasztó nem használható más célokra, például vér, gyógyszerek vagy biológiai termékek tárolására.

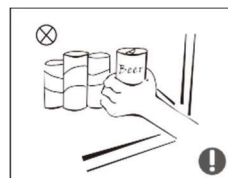



- Ne helyezzen a fagyasztóba olyan tárgyakat, mint például palackozott vagy lezárt folyadéktartály, például palackozott sörök és italok, hogy megelőzze a kitéréseket és egyéb veszteségeket.

1.6 Energiára vonatkozó figyelmeztetések

- 1) Előfordulhat, hogy a fagyasztó nem működik egyenletesen, ha hosszabb ideig a fagyasztó-készülék számára tervezett hőmérséklet-tartomány hideg vége alatt van.
- 2) Fontos, hogy a pezsgő italokat nem szabad ételfagyasztó rekeszekben vagy szekrényekben tárolni, vagy alacsony hőmérsékletű rekeszekben vagy szekrényekben tárolni, és hogy egyes termékeket, például a hideg vizet nem szabad túl hidegen fogyasztani;
- 3) Fontos, hogy ne lépje túl az élelmiszergyártók által bármilyen élelmiszere ajánlott tárolási időt, különösen az élelmiszerfagyasztóban és fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló rekeszekben vagy szekrényekben lévő kereskedelmi gyorsfagyasztott élelmiszerek esetében;
- 4) A hűtőberendezés leolvasztása közben a fagyasztott élelmiszerek hőmérsékletének indokolatlan emelkedésének megakadályozásához szükségesek óvintézkedések, mint például a fagyasztott élelmiszer több réteg újságpapírba történő csomagolása.
- 5) Tény, hogy a fagyasztott élelmiszer hőmérsékletének emelkedése a kézi leolvasztás, karbantartás vagy tisztítás során lerövidítheti a tárolási élettartamot.

1.7 Eldobással kapcsolatos figyelmeztetések


-  A fagyasztó hűtőközege és ciklopentánhab anyagai éghető anyagok, és a kiselejtett fagyasztókat el kell különíteni a tűzforrásoktól, és nem égethetők el. Kérjük, szállítsa el a fagyasztót képzett, professzionális újrahasznosító cégeknek feldolgozás céljából, hogy elkerülje a környezeti károkat vagy más veszélyeket.
-  Kérjük, távolítsa el a fagyasztó ajtaját és a polcokat, amelyeket megfelelően kell elhelyezni, hogy a gyermekek a fagyasztóba lépve és abban játszva ne szenvedjenek balesetet.



A termék helyes ártalmatlanítása:
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt eldobni. Az ellenőrizetlen hulladékelhelyezésből származó esetleges környezet- vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében felelősségteljesen használtsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának támogatása érdekében. A használt eszköz visszaküldéséhez használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Át tudják venni ezt a terméket környezeti szempontból biztonságos újrahasznosításra.

2 A fagyasztó megfelelő használata

2.1 Az alkatrészek megnevezése

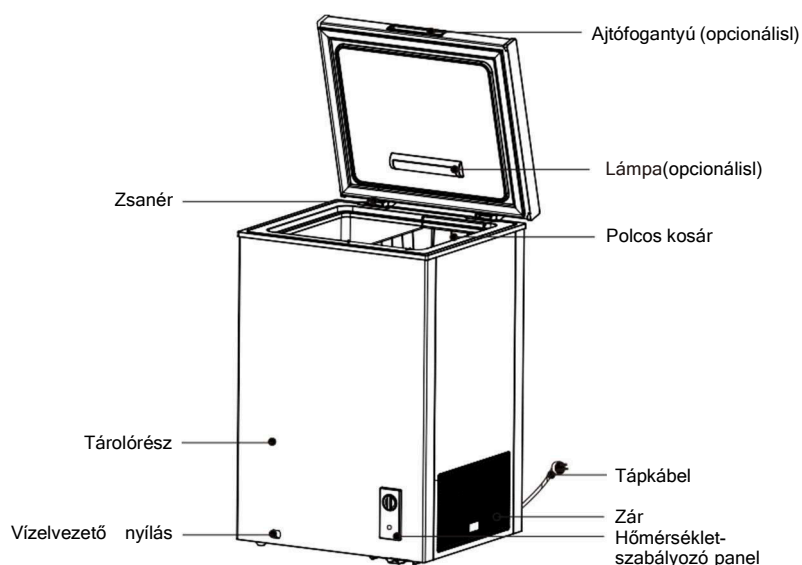


(A fenti kép csak tájékoztató jellegű. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ)

- A fagyasztó alacsony hőmérséklete hosszú ideig frissen tarthatja az ételt, és elsősorban fagyasztott élelmiszerek tárolására és jég készítésére használják.
- A fagyasztó alkalmas hús, hal, garnélarák, süteménytípusok és más, rövid távon nem fogyasztandó élelmiszerek tárolására. **Ne tároljon folyadékot palackozott vagy zárt tartályokban. Olyan termékek, mint a palackozott sör, italok stb.**
- Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ételt az eltarthatósági időn belül kell fagyasztani.
- A lehidegebb fokozat rövid idő alatt gyorsan lefagyaszthatja az ételt. Ha egyszerre nagy mennyiségű ételt fagyasztunk, ajánlott, hogy a felhasználó 12 órával korábban állítsa be a fokozatot a lehidegebb fokozat.
Ily módon a fagyasztórekész fagyási sebessége nő, az étel gyorsan fagyasztható, és az élelmiszer tápanyagtartalma hatékonyan rögzíthető. Emlékeztető: Ha a fokozat a lehidegebb fokozaton van, az energiafogyasztás növekedhet. Miután az étel gyorsan lefagyott, kérjük, állítsa vissza a fokozatot a normál fokozatba.

Megjegyzés:


Hosszú távú használat után talán bizonyos fokú kopás érzelhető a zsanéron, ez zajt okoz az ajtó kinyitásakor / becsukásakor, és csökkenti a zsanér élettartamát. Javasoljuk, hogy rendszeresen tegyen kenőolajat a zsanérra karbantartásként, ez hatékonyan megszüntetheti a zajt és meghosszabbíthatja a zsanér élettartamát.

2.2 Hőmérséklet szabályozás

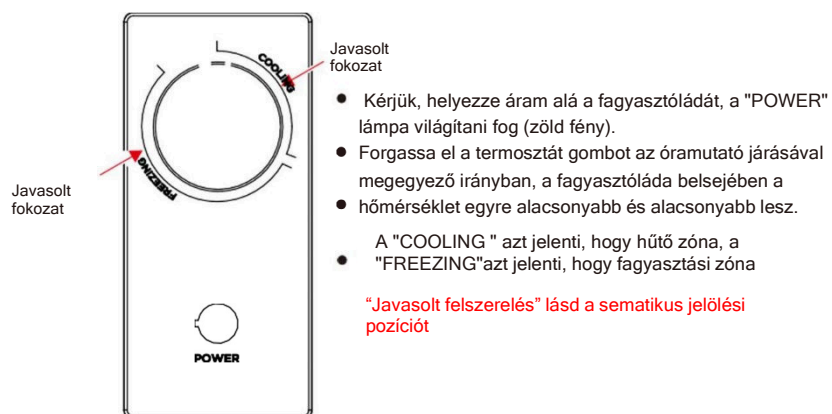


(A fenti kép csak illusztráció. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.)


2.3 Elhelyezés

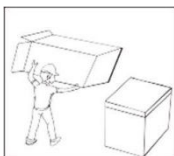


- A fagyasztó használata előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot, beleértve az alsó párnákat és habpárnákat és szalagokat a fagyasztó belsejében, tépje le az ajtón és a fagyasztó testén lévő védőfóliát.

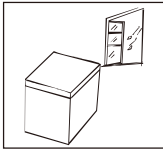

- A fagyasztót jól szellőző beltéri helyre kell helyezni; a talajnak laposnak és szilárdnak kell lennie.

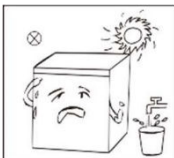

- Tartsa távol a hőtől és kerülje a közvetlen napfényt. Ne helyezze a fagyasztót nedves vagy vizes helyre, hogy megakadályozza a rozsdásodást vagy a szigetelő hatás csökkentését.

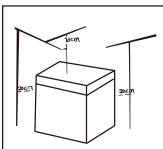

- A fagyasztó felső terének nagyobbak kell lennie mint 70 cm, és a távolságnak mindkét oldalon és hátul is több mint 20 cm-nek kell lennie a hőelvezetés megkönnyítése érdekében.

2.4 A világítás cseréje (opcionális)

A LED lámpák bármilyen cseréjét vagy karbantartását csak a gyártó, annak szervizügynöke vagy hasonlóan képzett személy végezheti.

Izzólámpák cseréje:

Válassza le az áramforrást az izzócsere elvégzése előtt.


Tartsa meg és távolítsa el a villanykörte fedelét.

Vegye ki a régi izzót az óramutató járásával ellentétes irányban történő tekeréssel. Cserélje ki egy új izzóra (Max. 15W) az óramutató járásával megegyező irányban tekerve, és győződjön meg róla, hogy szorosan rögzítve van a foglalatban.

Szerelje vissza az izzó fedelét, és csatlakoztassa újra a fagyasztót az áramforráshoz.

(A fentiek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.)

2.5 Használat, megkezdése

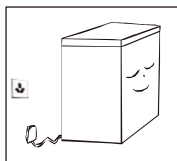

- Szállítás után kérjük, hagyja, hogy a fagyasztó több mint 2 órán át álljon, mielőtt bekapcsolná azt, különben a hűtési kapacitás csökkenéséhez vagy a fagyasztó károsodásához vezet.
- A fagyasztónak 2-3 órán át kell futnia a friss vagy fagyasztott élelmiszerek behelyezése előtt; a fagyasztónak nyáron több mint 4 órán át kell futnia, figyelembe véve, hogy a környezeti hőmérséklet magas.
- Áramkimaradás vagy tisztítás esetén húzza ki a csatlakozót. Ne csatlakoztassa a fagyasztót a konnektorba öt percen belül, hogy megakadályozza a kompresszor károsodását az egymást követő indítások miatt.

(A fentiek csak tájékoztató jellegűek. A tényleges konfiguráció a fizikai terméktől vagy a forgalmazó nyilatkozatától függ.)

2.6 Energiatakarékossági tippek

- A készüléket a helyiség leghűvösebb részén kell elhelyezni, távol a hőtermelő berendezésektől vagy a fűtőcsövektől, és a közvetlen napfénytől távol.
- Hagyja, hogy a forró ételek szobahőmérsékletre hűljenek a készülékbe való behelyezés előtt. A készülék túlterhelése arra kényszeríti a kompresszort, hogy hosszabb ideig működjön. A túl lassan fagyasztható élelmiszerek elveszíthetik a minőségüket, vagy megromolhatnak.
- Ügyeljen arra, hogy az élelmiszereket megfelelően csomagolja be, és törölje szárazra a tartályokat, mielőtt a készülékbe helyezné őket. Ez csökkenti a készülék belsejében felhalmozódó fagyot.
- A készülék tárolóedényét nem szabad alufóliával, viaszpapírral vagy papírtörölvél bélelni. A béléseket a hideg levegő keringése zavarja, így a készülék kevésbé hatékony.
- Rendszerezze és címkézzze fel az élelmiszereket az ajtónyitások és a hosszabb keresések csökkentése érdekében. Egyszerre annyi tárgyat távolítson el, amennyit csak szükséges, és a lehető leghamarabb csukja be az ajtót.

3 Fagyasztó karbantartása

3.1 Tisztítás

- A fagyasztó mögötti és a földön lévő port időnként meg kell tisztítani, hogy javuljon a hűtőhatás és az energiatakarékosság.
- Rendszeresen ellenőrizze az ajtó tömítését, hogy nincs-e törmelék. Tisztítsa meg az ajtó tömítését szappanos vízzel vagy hígított mosószerrel nedvesített puha ruhával.
- A fagyasztó belsejét rendszeresen tisztítani kell a szagok elkerülése érdekében.
- Kérjük, kapcsolja le az áramot a tisztítás előtt, távolítsa el az összes ételt, rekeszt, tárolót stb.
- Használjon puha ruhát vagy szivacsot a fagyasztó belsejének tisztításához, két evőkanál szóda-bikarbónával és egy liter meleg vízzel. Ezután öblítse le vízzel, és törölje tisztára. Tisztítás után nyissa ki az ajtót, és hagyja megszáradni természetesen, mielőtt bekapcsolná az áramot.
- A fagyasztóban nehezen tisztítható területek esetében (például rések vagy sarkok), ajánlatos rendszeresen puha rongyokkal, puha kefével stb. törölni őket, és szükség esetén, néhány segédesszükkel kombinálva (mint például vékony botok) biztosítani, hogy ezeken a területeken ne halmozódjanak fel szennyező anyagok vagy baktériumok.
- Ne használjon szappant, tisztítószert, szórófejet stb. a fagyasztó belsejének tisztításához, mivel ezek szagokat okozhatnak a fagyasztó belsejében vagy szennyeződést.
- Tisztítsa meg a rekeszeket szappanos vízzel vagy hígított mosószerrel nedvesített puha ruhával. Szárítsa meg egy puha ruhával vagy természetesen.
- Törölje le a fagyasztó külső felületét szappanos vízzel, mosószerrel stb. nedvesített puha ruhával, majd törölje szárazra.
- Ne használjon kemény keféket, tiszta acélgolyókat, drótkeféket, csiszolószereket (mint például fogkrémek), szerves oldószereket (mint például alkohol, aceton, banán olaj, stb.), forró vizet, savat vagy lúgos tárgyakat, amelyek károsíthatják a fagyasztó felületet és a belső teret. A forró víz és a szerves oldószerek, mint például a benzol deformálhatják vagy károsíthatják a műanyag alkatrészeket.
- Ne öblítse le közvetlenül vízzel vagy más folyadékkal a tisztítás során, hogy elkerülje a rövidzárlatot, vagy befolyásolja az elektromos szigetelést a merítés után.



3.2 Leolvasztás

- A fagyasztót manuálisan kell leolvasztani. Húzza ki a fagyasztót, és nyissa ki a fagyasztó ajtaját, távolítsa el az élelmiszereket és a polcrekeszeket a leolvasztás előtt; Nyissa ki a kiáramló nyílást és a vízelvezető nyílást (és helyezze a víztartályt a vízelvezető nyíláshoz); a beltéri fagy természetes úton megolvad, törölje le a leolvasztott vizet száraz, puha ruhával. Amikor a fagy megpuhul, jégkaparót lehet használni a jégmentesítési folyamat felgyorsítására.
- Please remove the food and put in a cool place when defrosting before removing accessories.

Más mechanikus eszköz vagy más eszköz nem használható a folyamat gyorsítására, kivéve a gyártó által ajánlottakat. Ne sértse meg a hűtő áramkörét.

3.3 Használat befejezése

- Az élelmiszerek áramkimaradás esetén pár órán át megőrizhetők még nyáron is; javasoljuk, hogy csökkentse az ajtónyitás gyakoriságát, és ne tegyen friss ételeket a fagyasztóba.
- Hosszútávú használaton kívüli állapot. Kérjük, húzza ki a hosszú ideig használaton kívüli fagyasztót a tisztításhoz. Tartsa nyitva az ajtót, hogy elkerülje a rossz szagot.
- Ne fordítsa fel vagy rezegetse a fagyasztót a hordozási szög nem lehet nagyobb 45° -nál. Ne tartsa az ajtót és a zsanért a készülék mozgásakor.

A fagyasztó beindításakor folyamatos működés javasolt. Kérjük, ne állítsa le a fagyasztót normál körülmények között, hogy ne befolyásolja a fagyasztó élettartamát.

4 Hibaelhárítás

A következő egyszerű problémákat kezelheti a felhasználó. Kérjük, hívja az értékesítés utáni szerviz osztályt, ha a problémák nem rendeződnek.

Nem működik	Ellenőrizze, hogy a fagyasztó be van-e dugva, és csatlakoztatva van-e az áramhoz; Alacsony feszültség; Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-szabályozó gomb a munkaterületen van-e; Áramkimaradás vagy áramkör kioldása.
Szag	A szagos ételeket szorosan be kell csomagolni; Lehetséges, hogy az élelmiszerek romlottak; Lehetséges, hogy meg kell tisztítani a belső teret.
A kompresszor hosszútávú működése	Normális, hogy a fagyasztó hosszabb ideig működik nyáron, amikor a környezeti hőmérséklet magasabb; Ne tegyen túl sok ételt egyszerre a fagyasztóba; Ne helyezzen bele ételeket, amíg le nem hűltek; A fagyasztó ajtajának gyakori nyitása; Vastag fagyréteg (leolvasztás szükséges).
Nem működik a világítás	Ellenőrizze, hogy a fagyasztó csatlakoztatva van-e áramforráshoz, vagy, hogy a világítás sérült-e.
A fagyasztó ajtaja nem zárható megfelelően	A fagyasztó ajtajának útjában élelmiszercsomagok állnak; Túl sok étel; Kiegyensúlyozatlan fagyasztó.
Hangos zajok	Ellenőrizze, hogy a padló lapos-e, hogy a fagyasztó elhelyezése stabil-e; Ellenőrizze, hogy a fagyasztó tartozékai megfelelően vannak-e elhelyezve.
Átmeneti ajtónyitási nehézség	A hűtés után nyomáskülönbség lesz a fagyasztó belseje és külseje között, ami átmeneti nehézséget okoz az ajtónyitásban. Ez egy normális fizikai jelenség.
Túlmelegedés az oldalfalon	A fagyasztó burkolata működés közben hőt bocsáthat ki, különösen nyáron, ezt a kondenzátor sugárzása okozza, és ez egy normális jelenség.
Felületi kondenzáció	Kondenzáció: kondenzációs jelenség észlelhető a fagyasztó külső felületén és az ajtó tömítésén, ha a környezeti páratartalom nagy, ez normális jelenség, és a kondenzvíz száraz törülközővel letörölhető.
Légáramlási hang Zúgás Zörgés	A hűtőközeg vezetékében keringő hűtőközegek hangkitörést idéznek elő, ami normális, ez nem befolyásolja a hűthetést. A kompresszor működése zúgást generál, különösen be- és kikapcsoláskor. A mágnesszelep vagy az elektromos kapcsolószelep csörögni fog, ami normális jelenség, és nem befolyásolja a működést.

táblázat: Klímaosztályok

Osztály	Szimbólum	Környezeti hőmérséklet tartomány °C
Bővített mérsékelt	SN	+ 10-től + 32-ig
Mérsékelt	N	+ 16-től + 32-ig
Szubtrópusi	ST	+ 16-től + 38-ig
Trópusi	T	+ 16-től + 43-ig

Bővített mérsékelt: 'ezt a hűtőkészüléket 10 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték';

Mérsékelt: 'ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 32 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték';

Szubtrópusi: 'ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 38 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték';

Trópusi: 'ezt a hűtőkészüléket 16 °C és 43 °C közötti környezeti hőmérsékleten való használatra tervezték';

Speciális az új európai szabványhoz

- Az alábbi táblázatban megrendelt alkatrészek beszerezhetőek a _ csatornáról:

Megrendelt alkatrész	Biztosítva a következő által	A rendelkezésre bocsátáshoz szükséges minimális idő
termostátok	Professzionális karbantartó személyzet	Legalább 7 év az utolsó modell piacra kerülését követően
hőmérséklet érzékelők	Professzionális karbantartó személyzet	Legalább 7 év az utolsó modell piacra kerülését követően
nyomatott áramkörök	Professzionális karbantartó személyzet	Legalább 7 év az utolsó modell piacra kerülését követően
fényforrások	Professzionális karbantartó személyzet	Legalább 7 év az utolsó modell piacra kerülését követően
ajtófogantyúk	Professzionális szerelők és végső felhasználók	Legalább 7 év az utolsó modell piacra kerülését követően
ajtó zsanérok	Professzionális szerelők és végső felhasználók	Legalább 7 év az utolsó modell piacra kerülését követően
rekeszek	Professzionális szerelők és végső felhasználók	Legalább 7 év az utolsó modell piacra kerülését követően
kosarak	Professzionális szerelők és végső felhasználók	Legalább 7 év az utolsó modell piacra kerülését követően
ajtótömítések	Professzionális szerelők és végső felhasználók	Legalább 10 év az utolsó modell piacra kerülését követően

- A legrövidebb időszak az értékesítés utáni pótalkatrészek biztosításához 15 munkanap.
- A termékadatbázisban található modellinformációk és modellazonosítás a termék energiahatékonysági címkéjén található QR-kódon található webes link (ha van ilyen) beolvasásával érhető el.