



Használati útmutató

GHNF-253WF

GHNF-253XF

GHNF-253WE

Kombinált hűtőszekrény - fagyasztó No Frost technológia

Tartalom	
1. Biztonsági információk	1–9. oldal
2. Áttekintés	10. oldal
3. Telepítés	11–16. oldal
4. Vezérlőpanel	16–18. oldal
5 Napi használat	19-23. oldal

Az ön biztonsága és a helyes használat biztosítása érdekében a készülék telepítése és első használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, annak tippjeivel és figyelmeztetéseivel együtt. A szükségtelen hibák és balesetek elkerülése érdekében fontos annak biztosítása, hogy a készüléket használó emberek alaposan ismerjék a készülék működését és biztonsági jellemzőit. Őrizze meg ezt az útmutatót, és győződjön meg róla, hogy a készülék közelében marad, ha azt mozgatják vagy eladják, hogy mindenki, aki azt a készülék élettartama alatt használja, megfelelő tájékoztatást kapjon annak használatáról és a biztonságról. Az élet és a vagyon biztonsága érdekében tartsa be a használati útmutatóban szereplő óvintézkedéseket, mivel a gyártó nem felel a mulasztás okozta károkért.

Gyermekek és kiszolgáltatott személyek biztonsága

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek akkor használhatják, ha felügyelettel vagy utasításokkal látják el őket a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértik a kapcsolódó veszélyeket.
- 8 év feletti gyermekek be- és kirakodhatnak a készülékbe.
- A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- Tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 év feletti és biztosított a felügyeletük.
- Minden csomagolást tartson távol gyermekektől.
Fulladásveszély áll fenn.

- Ha leselejtezi a készüléket, húzza ki a csatlakozót a konnektorból, vágja le a csatlakozókábelt (a készülékhez a lehető legközelebb), majd vegye le az ajtót, így megakadályozza, hogy a gyermekek azzal játszanak és áramütést szenvedjenek, vagy bezárják magukat a készülékbe.
- Ha ez a mágneses ajtó tömítéssel rendelkező készülék egy régebbi készüléket helyettesít, amelynek rugózára (retesz) van az ajtón vagy a fedélen, ügyeljen arra, hogy a rugózár használhatatlanná váljon, mielőtt a régi készüléket eldobná. Ez megakadályozza, hogy gyermekek számára halálos csapdává váljon.

Általános biztonság

 **FIGYELEM!** A szellőzőnyílásokat a készülék burkolatában vagy a beépített szerkezetben tartsa szabadon.

 **FIGYELEM!** A leolvasztás folyamatának felgyorsításához ne használjon mechanikus eszközöket vagy egyéb eszközöket, kivéve a gyártó által ajánlottakat.

 **FIGYELEM!** Ne sértse meg a hűtőközeg-kört.

 **FIGYELEM!** A hűtőberendezésekben ne használjon más elektromos készülékeket (például fagylaltkészítőket), kivéve, ha ezeket a gyártó erre a célra jóváhagyta.

FIGYELEM! Ne érintse meg a villanykörtét, ha hosszú ideig világít, mert nagyon forró lehet.¹⁾

¹⁾ Ha van lámpa a rekeszben.

 **FIGYELEM!** A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen elakadva vagy sérült.

 **FIGYELEM!** Ne helyezzen több hordozható aljzatot vagy hordozható tápegységet a készülék mögé.

- Ne tároljon robbanóanyagokat, például gyúlékony hajtóanyaggal ellátott aeroszolos flakonokat a készülékben.
- Az izobután (R-600a) hűtőközeg a készülék hűtőkörében található, amely magas szintű környezeti kompatibilitással bíró földgáz, amely ugyanakkor tűzveszélyes.
- A készülék szállítása és telepítése során győződjön meg arról, hogy a hűtőkör egyik alkotóeleme sem sérül meg.
 - Kerülje a nyílt lángot és a gyújtóforrásokat
 - alaposan szellőztesse azt a helyiséget, amelyben a készülék található
- A műszaki adatok megváltoztatása vagy a termék bármilyen módosítása veszélyes. A kábel sérülése rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- A készüléket háztartásokban és hasonló alkalmazásokban történő használatra terveztük, úgy mint
 - a személyzeti konyhák üzletekben, irodákban és más munkakörnyezetekben;
 - parasztházakban és szállodákban, motelekben és más lakókörnyezetben található ügyfelek által;
 - szoba reggelivel típusú környezetben;
 - vendéglátásban és hasonló nem kiskereskedelmi alkalmazásokban.

 **FIGYELMEZTETÉS** Az elektromos alkatrészeket (dugó, tápkábel, kompresszor stb.) hivatalos szervizképviselő vagy képzett szervizszemélyzet cserélheti ki.

 **VIGYÁZAT** A készülékkel együtt szállított izzó „különleges felhasználású izzó”, amely csak a szállított készülékkel használható. Ez a "speciális felhasználású lámpa" nem használható háztartási világításhoz.¹⁾

- A tápkábelt nem szabad meghosszabbítani.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozódugó nincs-e benyomódva vagy nem sérült-e a készülék hátulja miatt. A benyomódott vagy sérült hálózati csatlakozó túlmelegedhet és tüzet okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy hozzáférjen a készülék hálózati csatlakozójához.
- Ne húzza a hálózati kábelt.
- Ha a hálózati csatlakozóaljzat meglazult, ne dugja be a hálózati csatlakozót. Áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.
- A készüléket lámpa nélkül nem szabad üzemeltetni.
- A készülék nehéz. Óvatosan kell mozgatni.
- Ne távolítsa el és ne érintse meg az elemeket a fagyasztó rekeszből, ha keze párás/nedves, mert ez a bőr lehorzsolódását vagy fagyási/égési sérüléseket okozhat.
- Kerülje a készülék hosszantartó közvetlen napfénynek való kitételét.

Napi használat

- Ne tegyen meleg dolgot a készülék műanyag alkatrészeire.
- Ne helyezzen élelmiszert közvetlenül a hátsó falhoz.
- A fagyasztott élelmiszereket nem szabad újrafagyasztani, miután kiolvadtak.¹⁾

¹⁾ Ha van lámpa a rekeszben.

- Az előre csomagolt fagyasztott élelmiszereket a fagyasztott élelmiszerek gyártójának utasításai szerint tárolja.¹⁾
- A készülékek gyártójának tárolási ajánlásait szigorúan be kell tartani. Lásd a vonatkozó utasításokat.
- Ne helyezzen szénsavas italokat a fagyasztórekeszbe, mert ez megnöveli a nyomást a tartályban, ami felrobbanhat, és ezzel károsíthatja a készüléket.¹⁾
- A pálcikás jégkrém fagyási sérülést okozhat, ha egyenesen a készülékből fogyasztják.¹⁾
- Az étel szennyeződésének elkerülése érdekében kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat
- Az ajtó hosszú időre történő kinyitása a készülékrekeszekben a hőmérséklete jelentős emelkedését idézheti elő.
- Rendszeresen tisztítsa az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő felületeket és az elérhető vízelvezető rendszereket.
- Tisztítsa meg a víztartályokat, ha azokat 48 órán át nem használta; öblítse ki a vízellátáshoz csatlakozó vízrendszert, ha a vizet 5 napig nem engedte le.
- A nyers húst és halat megfelelő tartályokban tárolja a hűtőszekrényben, hogy ne érintkezzenek más élelmiszerekkel vagy ne csepegjenek rá azokra.
- A kétcsillagos fagyasztott ételrekeszek (ha vannak a készülékben) alkalmasak előre fagyasztott ételek tárolására, fagylalt tárolására vagy elkészítésére, valamint jégkockák készítésére.

1) Ha van fagyasztórekesz.

2) Ha van friss élelmiszertároló rekesz.

- Az egy-, két- és háromcsillagos rekeszek (ha vannak a készülékben) nem alkalmasak friss élelmiszerek fagyasztására.
- Ha a készüléket hosszú ideig üresen hagyja, kapcsolja ki, olvassza le, tisztítsa meg, szárítsa meg és hagyja nyitva az ajtót, hogy megakadályozza penész kialakulását a készülékben.

Ápolás és tisztítás

- Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózatról; foglalatból.
- Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.
- Ne használjon éles tárgyakat a készülékről a jég eltávolításához. Használjon műanyag kaparót.¹
- Rendszeresen ellenőrizze a hűtőszekrényben a leolvasztott vizet. Ha szükséges, tisztítsa meg a lefolyót. Ha a lefolyó eltömődött, víz összegyűlik a készülék alján.²

Telepítés

Fontos! Elektromos csatlakoztatásnál figyelmesen kövesse a külön bekezdésekben megadott utasításokat.

- Csomagolja ki a készüléket, és ellenőrizze, hogy vannak-e rajta sérülések. Ne csatlakoztassa a készüléket, ha az sérült. A lehetséges károkat azonnal jelentse a vásárlás helyén. Ebben az esetben tartsa meg a csomagolást.

¹ Ha van fagyasztórekesz.

² Ha van friss élelmiszertároló rekesz.

- Javasolt legalább négy órát várni a készülék csatlakoztatása előtt, hogy az olaj visszafolyhasson a kompresszorba.
- A készülék körül megfelelő levegő-keringésnek kell lennie, ennek hiánya túlmelegedéshez vezet. A megfelelő szellőzés eléréséhez kövesse a telepítésre vonatkozó utasításokat.
- Ahol lehetséges, a termék távtartóit támassza neki a falnak, hogy elkerülje a meleg alkatrészek (kompresszor, sűrítő) megérintését vagy megfogását az esetleges égések megelőzése érdekében.
- A készüléket nem szabad radiátorok vagy tűzhelyek közelében elhelyezni.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék telepítése után a hálózati csatlakozó legyen hozzáférhető.

Szerviz

- A készülék karbantartásához szükséges elektromos munkákat szakképzett villanyszerelőnek vagy hozzáértő személynek kell elvégeznie.
- Ezt a terméket csak hivatalos szervizközpont javíthatja, és kizárólag eredeti alkatrészeket szabad használni.

Energia-megtakarítás

- Ne tegyen meleg ételt a készülékbe;
- Ne csomagolja az ételt közel egymáshoz, mivel ez megakadályozza a levegő keringését;
- Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne érjen a rekesz(ek) hátuljához;

- Ha az áram kimarad, ne nyissa ki az ajtó(ka)t;
- Ne nyissa gyakran az ajtó(ka)t;
- Ne tartsa túl hosszú ideig nyitva az ajtó(ka)t;
- Ne állítsa a termosztátot a hideg hőmérsékletet meghaladó mértékűre;
- Minden tartozékot, például fiókot, polcot, tartson ott az alacsonyabb energiafogyasztás érdekében.

Környezetvédelem

 A készülék nem tartalmaz olyan gázokat, amelyek károsíthatják az ózonréteget sem a hűtőközegkörben, sem a szigetelőanyagokban. A készüléket nem szabad megsemmisíteni a városi hulladékkal és szeméttel együtt. A hőszigetelő hab gyúlékony gázokat tartalmaz: a készüléket a helyi hatóságoktól beszerzett előírások szerint kell ártalmatlanítani. Kerülje a hűtőegység, különösen a hőcserélő károsodását.

A készüléken a szimbólummal jelölt anyagok  újrahasznosíthatók.



A terméken vagy a csomagoláson található szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett

vigye azt az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához szükséges megfelelő gyűjtőhelyre. Annak biztosításával, hogy a terméket megfelelő módon ártalmatlanítja, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények megelőzését,

amelyet egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése idézhet elő. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékkezelő szolgálathoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Csomagolóanyagok

A szimbólummal rendelkező anyagok újrahasznosíthatók. A csomagolást megfelelő gyűjtőedényekbe dobja újrahasznosítás céljából.

A készülék ártalmatlanítása

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.
2. Vágja le a hálózati kábelt és dobja el.

 **FIGYELEM!** Használat, szerviz és




és ártalmatlanítás során kérjük, vegye figyelembe a bal oldalihoz hasonló szimbólumot, amely a készülék hátulján (hátlap vagy kompresszor) található, és sárga vagy narancssárga színű.

Ez a tűzveszély figyelmeztető szimbólum. A hűtőközeg-csővekben és a kompresszorban gyúlékony anyagok vannak.

Használat, szerviz és ártalmatlanítás során kérjük, maradjon távol tűzforrástól.

Áttekintés

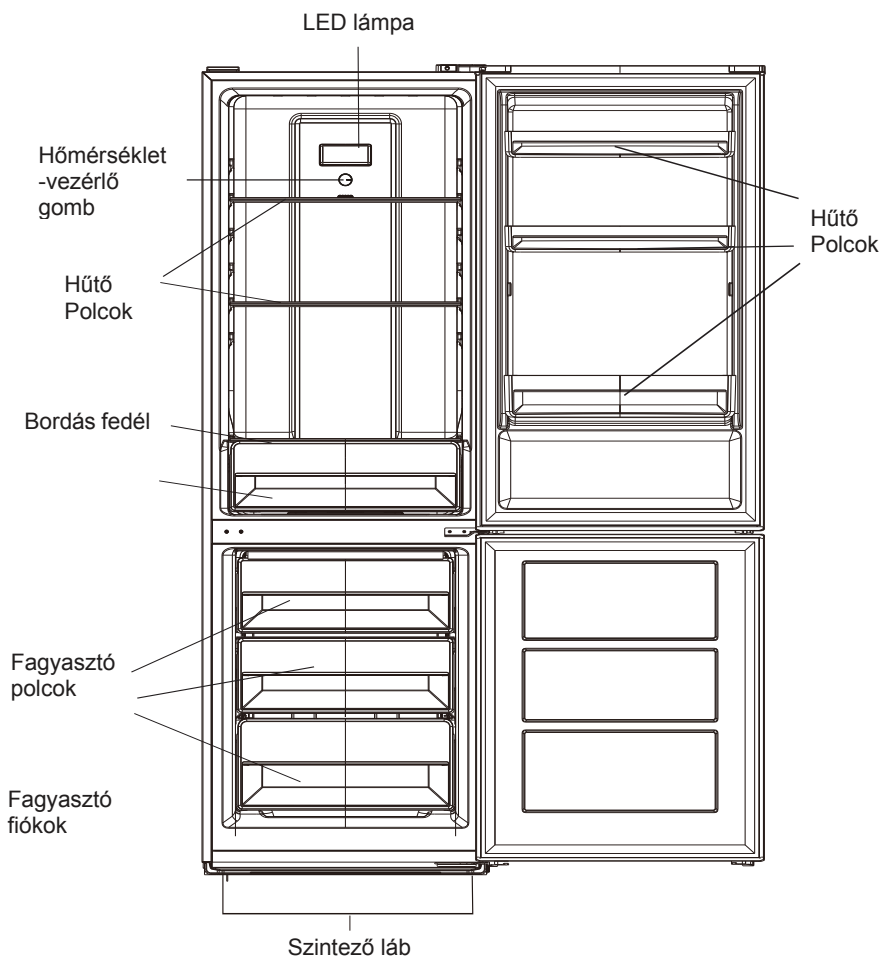

Megjegyzés: A fenti kép csak tájékoztatási célokat szolgál. A valódi készülék valószínűleg eltérő.

Telepítés

Helyigény

- Válasszon egy helyet közvetlen napfénynek való kitétel nélkül;
- Válasszon olyan helyet, ahol elegendő hely van ahhoz, hogy a hűtőszekrény ajtaja könnyen nyitható legyen;
- Válasszon egy helyet színtezett (vagy csaknem színtezett) padlóval;
- Hagyjon elegendő helyet a hűtőszekrény sík felületre történő telepítéséhez;
- Telepítéskor hagyjon szabad helyet jobb, bal oldalon, hátul és felül. Ez elősegíti az energiafogyasztás csökkentését és az energiaszámlák alacsonyabb tartását.
- Tartson legalább 50 mm hézagot két oldalról és hátulról.
- ezt a hűtőkészüléket nem beépített készülékként terveztük;

Pozícionálás

A készüléket olyan helyre telepítse, ahol a környezeti hőmérséklet megfelel a készülék típus tábláján feltüntetett éghajlati osztálynak:

- bővített mérsékelt: ezt a hűtőkészüléket 10°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten kell használni; (SN)
- mérsékelt: ezt a hűtőkészüléket 16°C és 32°C közötti környezeti hőmérsékleten kell használni; (N)
- szubtrópusi: ezt a hűtőkészüléket 16°C és 38°C közötti környezeti hőmérsékleten kell használni; (ST)
- trópusi: ezt a hűtőkészüléket 16°C és 43°C közötti környezeti hőmérsékleten kell használni; (T)

Elhelyezés

A készüléket hőforrástól (pl. radiátorok, kazánok, közvetlen napfény stb.) távol kell elhelyezni. Ügyeljen arra, hogy a levegő szabadon áramolhasson a szekrény hátulja körül. A legjobb teljesítmény biztosítása érdekében, ha a készüléket egy túlnyúló fali egység alá helyezik, a szekrény teteje és a fali egység közötti minimális távolságnak legalább 100 mm-nek kell lennie. Ideális esetben azonban a készüléket nem szabad túlnyúló fali egységek alá helyezni. A pontos színtezést egy vagy több állítható láb biztosítja a szekrény alján. Ezt a hűtőkészüléket nem beépített készülékként terveztük.

Figyelem! Lehetővé kell tenni a készülék leválasztását a hálózatról; ezért a csatlakozónak telepítés után könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Elektromos csatlakoztatás


A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a típustáblán feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e az Ön háztartási áramellátásának. A készüléket földelni kell. A tápkábel csatlakozóját erre a célra érintkezéssel láttuk el. Ha a háztartási hálózati aljzat nincs földelve, csatlakoztassa a készüléket külön földeléshez, a hatályos előírásoknak megfelelően, szakképzett villanyszerelővel konzultálva. A gyártó nem vállal felelősséget, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem tartják be. Ez a készülék megfelel az E.E.C. irányelveknek.

Telepítés


Ajtó megfordíthatósága

Mielőtt megfordítja az ajtónyitás irányát, készítsen elő szerszámokat és anyagokat: egyenes csavarhúzó, keresztirányú csavarhúzó, csavarkulcs és a polizsákban található alkatrészek:

Bal oldali ajtó zsanér fedél x 1








Bal oldali záró a felső ajtó x 1





Bal oldali záró az alsó ajtón x 1



1. Csavarja le a felső csuklópánt fedelét, majd csavarja le a felső csuklópántot. Ezután emelje fel a felső ajtót, és helyezze puha párnára a karcolás elkerülése érdekében.

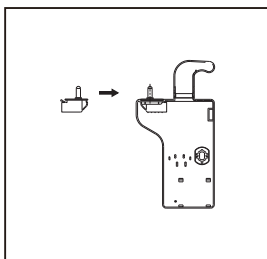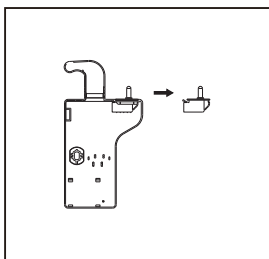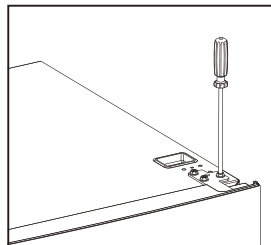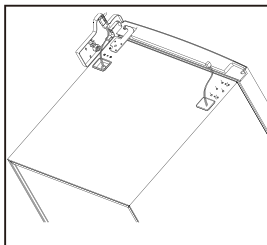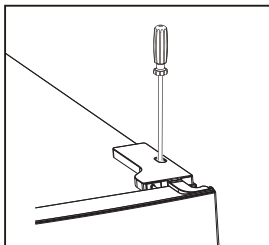


2. Távolítsa el a bal felső csavart.

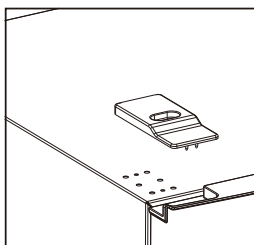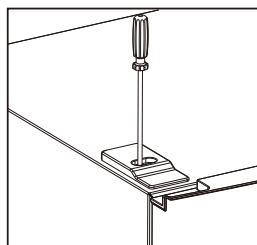


Telepítés


3. Vegye le a felső ajtót, vegye ki a csavart a középső csuklópántból csavarhúzóval,

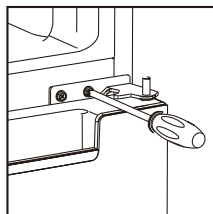


4. A hűtőszekrényt lefektetve vegye ki az alábbiak szerint a beállító lábakat, majd keresztirányú csavarhúzóval vegye le az alsó csuklópántot.

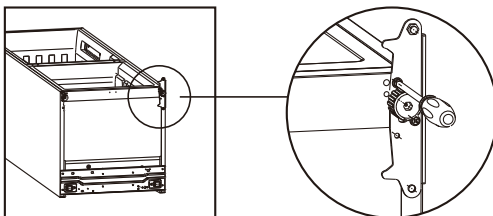

5. Az alsó és a felső zsanér csuklópántjának ellentétes helyzetbe állítása


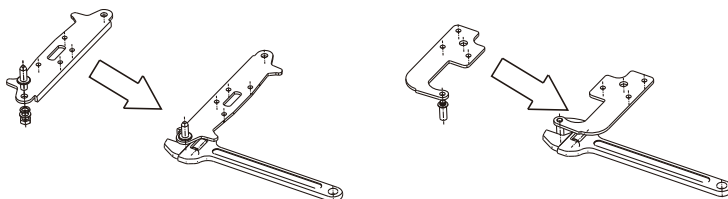


6. Szerelje be az alsó csuklópántot a hűtőszekrény alá, az alábbiak szerint, csavarja be a beállító lábakat, győződjön meg róla, hogy a pozíció vízszintes.

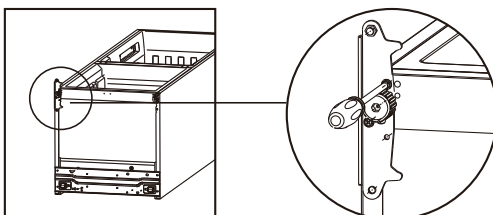


Telepítés

7. Távolítsa el az eredeti segédzárakat a felső és az alsó ajtóról, majd helyezze a segédzárakat a belső tasakból


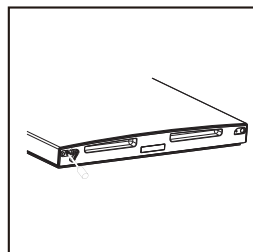
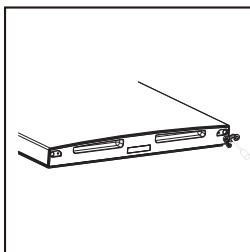


8. Szerelje fel az alsó ajtót, állítsa be és rögzítse a középső csuklópántot a szekrényre.

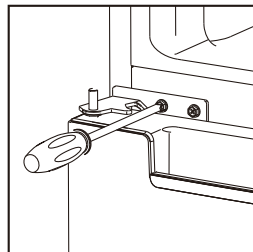


Telepítés


9. Helyezze vissza a felső ajtót. A felső zsanér végleges meghúzása előtt ellenőrizze, hogy az ajtó vízszintesen és függőlegesen be van-e állítva, hogy a tömítés minden oldalról zárva legyen. Ezután helyezze be a csuklópántot és csavarja rá az egység tetejére, majd csavarral rögzítse a csuklópánt fedelet (a tartozéktasakban).

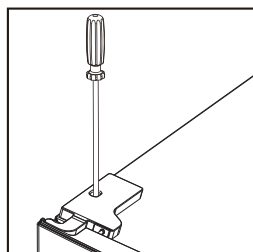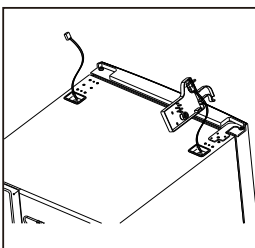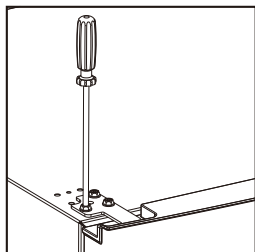

10. Rögzítse a csavarborítást.

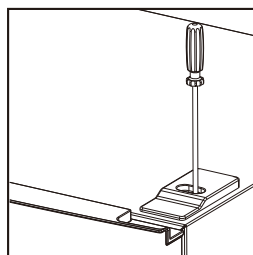


11. Szerelje le a hűtőszekrény és a fagyasztó ajtó tömítéseit, majd forgatás után rögzítse azokat.

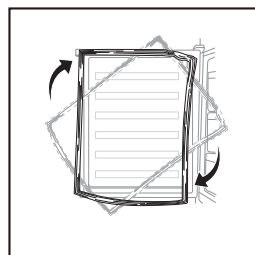



Felhasználói vezérlőpanel

Szerelje be az ajtó külső fogantyúját (ha van külső fogantyú)

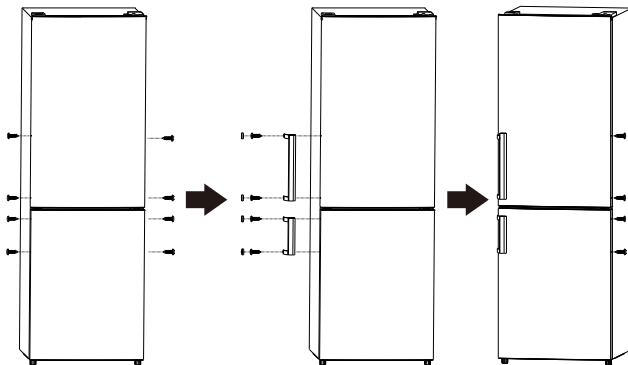

Helyigény


• Tartson elegendő teret a nyitott ajtó előtt.

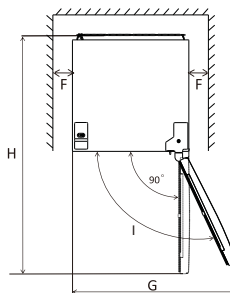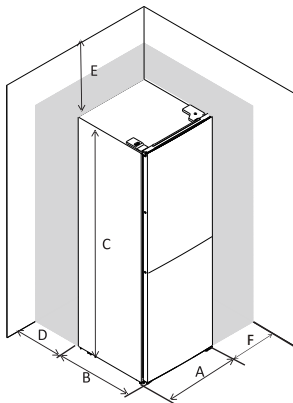

A	550
B	585
C	1800
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1200
H	1200
I	135°

A termék szintezése


Ehhez állítsa be az egység előlő két szintező lábát.
Ha az egység nincs szintben, az ajtók és a mágneses tömítés igazításai nem lesznek megfelelően lefedve.
kienged ----- rövidít

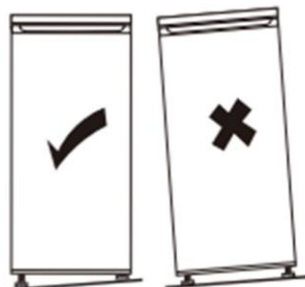

Felhasználói vezérlőpanel

1. A hűtőrekesz hőmérsékletének beállítása

A hűtőszekrény hőmérséklet-beállító gombja

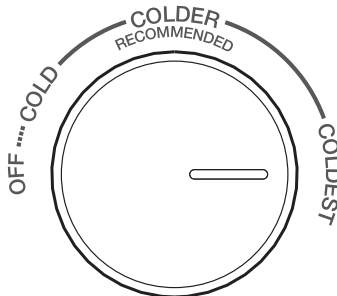


- A hűtőszekrényben lévő gomb segítségével állíthatja be a hűtőszekrény hőmérsékletét.
- A belső hőmérsékletet egy érzékelő szabályozza. 4 beállítás létezik: Kí, Hideg, Hidegebb és Leghidegebb. Az OFF (kikapcsol), a COLD (hideg) a legmelegebb beállítás, a COLDEST (leghidegebb) a leghidegebb.
- Előfordulhat, hogy a készülék nem működik a megfelelő hőmérsékleten, ha különösen meleg van, vagy ha gyakran nyitja ki az ajtót.
- Kikapcsolt állapotban sem hűtőszekrény, sem fagyasztó rekesz nem működik.

2. A fagyasztórekesz hőmérsékletének beállítása






Fagyasztó hőmérséklet-beállító csúszka

FAGYASZTÓ VEZÉRLÉS

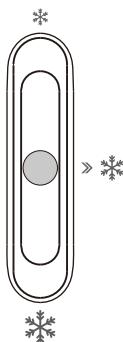

Felhasználói vezérlőpanel

3. Hőmérséklet beállítási ajánlás

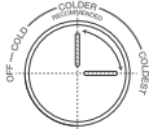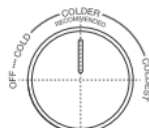Hőmérséklet-beállítási javaslat			
Környezeti hőmérséklet	Fagyasztó-rekesz		Hűtőszekrény-rekesz
Nyár (38°C fölött)		*-ra állítva	 Hidegebbre-lehidegebbre állítva
Normál		*-ra állítva	 Hidegebbre állítva
Tél (16°C alatt)		*-ra állítva	 Hidegebbre-lehidegebbre állítva

- A fenti információk a felhasználók számára javaslatot adnak a hőmérséklet beállítására.
- Télen vagy 16°C alatti hőmérsékleten a felhasználóknak kerülniük kell a * -ra és a hidegre állítást.
- Az energiatakarékosság érdekében a lehidegebb beállítás csak speciális igényekre vonatkozik (például gyorsfagyasztásra vagy jégkészítésre), és speciális igény esetén vissza kell fordítani.

Napi használat

Első használat

A belső tér tisztítása

A készülék első használatát előtt mossa le a belső teret és az összes belső kiegészítőt langyos vízzel és némi semleges szappannal, hogy eltávolítsa a vadozatú termék jellemző szagát, majd alaposan szárítsa meg.

Fontos! Ne használjon mosószer vagy súrolóport, mert ezek károsíthatják a felületet.

Napi használat

A különféle ételeket különféle rekeszekbe helyezze az alábbi táblázat szerint

Hűtőszekrény rekeszek	Élelmiszer-típus
A hűtőszekrény-rekesz ajtaja vagy polca	• Ételek természetes tartósítószerrel, például dzsemek, gyümölcslevek, italok, fűszerek. • Ne tároljon romlandó ételeket.
Bordás fiók (salátafiók)	• A gyümölcsöket, a gyógynövényeket és a zöldségeket külön kell elhelyezni a bordás edénybe. • A hűtőszekrényben ne tároljon banánt, hagymát, burgonyát, fokhagymát.
Hűtőszekrénypolc - középen	• Tejtermékek, tojás
Hűtőszekrénypolc - felül	• Ételek, amelyeket nem kell főzni, például fogyasztásra kész élelmiszerek, húsok, maradékok.
Fagyasztó fiók(ok)/polc	• Ételek hosszú távú tároláshoz. • Alsó fiók/polc nyers hús, baromfi, hal számára. • Középső fiók/polc fagyasztott zöldségekhez, chipshez. • Felső fiók/polc fagyaltához, fagyasztott gyümölcshöz, fagyasztott pékárukhoz.

Friss ételek fagyasztása

- A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek fagyasztására, valamint a fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására.
- Helyezze a fagyasztandó friss ételt az alsó rekeszbe.
- A típus táblán megtalálható az a maximális mennyiség, amely 24 órán belül fagyasztható.
- A fagyasztási folyamat 24 órán át tart: ebben az időszakban ne adjon hozzá más fagyasztandó ételt.

Fagyasztott ételek tárolása

Az első üzembe helyezéskor vagy hosszabb használaton kívül helyezés után. Mielőtt a terméket a rekeszbe helyezné, hagyja, hogy a készülék legalább 2 órán át működjön magasabb beállításokon.

Fontos! Véletlen leolvasztás esetén, például ha az áramellátás hosszabb ideig volt kikapcsolva, mint amelyet a műszaki jellemzők táblázatában feltüntettek az „emelkedési idő” alatt, a leolvasztott ételt gyorsan el kell fogyasztani vagy azonnal meg kell főzni, majd újra fagyasztani (főzés után).

Kiolvasztás


A mélyhűtött vagy fagyasztott ételt felhasználás előtt a hűtőszekrényben vagy szobahőmérsékleten felolvaszthatjuk, a művelethez rendelkezésre álló időtől függően.

A apró darabokat még fagyasztva is főzhetjük, közvetlenül a fagyasztóból. Ebben az esetben a főzés hosszabb ideig tart.

Napi használat

Kiegészítők Mozgatható polcok


A hűtőszekrény falait egy sor csúszósínnel láttuk el, hogy a polcok a kívánt helyzetben legyenek elhelyezve.

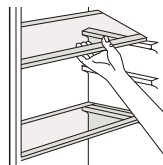

Az ajtópolcok elhelyezése


Az ajtópolcok tisztítás céljából szétszerelhetők. A beállítások elvégzéséhez a következőképpen járjon el: fokozatosan húzza a polcot a nyílak irányába, amíg

szabaddá nem válik, majd tegye a szükséges helyzetbe.

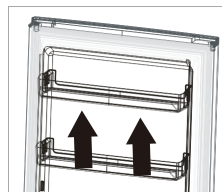

Szerelje le az alsó fiókot

1. Húzza ki az alsó fiókot ütköző helyzetbe.
2. Emelje fel a fiók elejét.
3. Húzza ki az alsó fiókot.

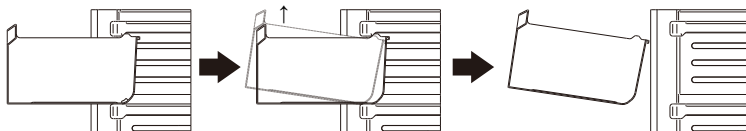

Hasznos ötletek és tippek

Tippek a fagyasztáshoz

Íme néhány fontos tipp, hogy a legtöbbet hozhassa ki a fagyasztási folyamatból:

- a típustáblán megtalálható az a maximális mennyiség, amely 24 órán belül fagyasztható;
- a fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe. Ebben az időszakban nem szabad hozzáadni további fagyasztható ételt;
- csak a legjobb minőségű, friss és alaposan tisztított élelmiszereket fagyassza le;
- az ételt kis adagokban készítse elő annak érdekében, hogy gyorsan és teljesen fagyasztható legyen, és lehetővé tegye később csak a szükséges mennyiség felolvasztását;
- csomagolja az ételt alumínium fóliába vagy polietilénbe, és ellenőrizze, hogy a csomagolás légmentesen zárt-e;
- ne engedje, hogy a friss, nem fagyasztott ételek a már fagyasztott ételekkel érintkezésbe kerüljenek, ezáltal elkerülve az utóbbi hőmérsékletének emelkedését;
- a sovány ételek jobb és hosszabb ideig tárolhatók, mint a zsíros ételek; a só csökkenti az élelmiszerek tárolási idejét;
- a jég, ha azt közvetlenül a fagyasztórekeszből való eltávolítás után fogyasztja, a bőr fagyásos égését idézheti elő;
- tanácsos feltüntetni a fagyasztás dátumát minden egyes csomagoláson, hogy lehetővé váljon a fagyasztó rekeszből történő eltávolítása, ami a bőr fagyásos égését idézheti elő;
- tanácsos a fagyasztás dátumát feltüntetni minden egyes csomagoláson, hogy észben tarthassa a tárolási időt.

Napi használat

Tippek fagyasztott élelmiszerek tárolására

A készülék legjobb teljesítményének elérése érdekében tegye a következőket: győződjön meg arról, hogy a kereskedelemben fagyasztott élelmiszereket a kiskereskedő megfelelően tárolta;

győződjön meg arról, hogy a fagyasztott élelmiszereket a lehető legrövidebb időn belül áthelyezik az élelmiszerboltból a fagyasztóba;

ne nyissa ki gyakran az ajtót, vagy hagyja nyitva hosszabb ideig, mint az feltétlenül szükséges.

Leolvasztás után az élelmiszer gyorsan romlik, és nem fagyasztható újra.

Ne lépje túl az élelmiszergyártó által megjelölt tárolási időtartamot.

Tippek a friss élelmiszerek hűtésére

A legjobb teljesítmény elérése érdekében:

- Ne tároljon meleg ételt vagy párolgó folyadékokat a hűtőszekrényben
- Fedje le vagy csomagolja be az ételt, különösen, ha erős íze van

Tippek a hűtéshez

Hasznos tippek:

- Gyártmány (minden típusú): csomagolja polietilén tasakokba, és helyezze az üvegpolicokra a zöldségfiók fölé.
- A biztonság érdekében legfeljebb egy vagy két napig tárolhatja.
- Főtt ételek, hideg ételek stb.: Ezeket le kell fedni és bármely polcra helyezhetők.
- Gyümölcs és zöldség: ezeket alaposan tisztítsa meg és a biztosított speciális fiók(ok)ba helyezze.
- vaj és sajt: ezeket külön légmentesen lezárható edényekbe helyezze, vagy alumínium fóliába vagy polietilén tasakba csomagolva vonja ki belőle a lehető legtöbb levegőt.
- Tejesüveg: ezeken legyen kupak, és az ajtó polcain tárolandók.
- A banánt, burgonyát, hagymát és fokhagymát, ha nincs csomagolva.
- Az energiahatékonyság érdekében az összes fióknak, kosárnak és polcnak a megfelelő helyen kell lennie, és nem szabad hűtőben tartani.

Tisztítás

Higiéniai okokból a készülék belsejét, beleértve a belső kiegészítőket, rendszeresen tisztítani kell.



Vigyázat! A készüléket ne csatlakoztassa a hálózathoz tisztítás közben.

Áramütés veszélye! Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja ki a megszakítót vagy a biztosítékot. Soha ne tisztítsa a készüléket göztisztítóval. A nedvesség felhalmozódhat az elektromos alkatrészekben, áramütés veszélye! A forró gőzök a műanyag alkatrészek károsodásához vezethetnek. A készüléknek száraznak kell lennie, mielőtt újra üzembe helyezné.

Fontos! Éteres olajok és szerves oldószerek megtámadhatják a műanyag alkatrészeket, pl. a citromlé vagy narancshéj leve, vajsav, ecetsavat tartalmazó tisztítószer.

- Ne engedje, hogy ezek az anyagok érintkezésbe kerüljenek a készülék alkatrészeivel.
- Ne használjon súrolószert
- Vegye ki az ételt a fagyasztóból. Tárolja őket hűvös helyen, jól lefedve.
- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy kapcsolja ki a biztosíték megszakítóját.
- Tisztítsa meg a készüléket és a belső kiegészítőket ruhával és langys vízzel. Tisztítás után törölje le friss vízzel, és törölje szárazra.
- Miután minden száraz, helyezze ismét üzembe a készüléket.

Napi használat

A lámpa cseréje

A belső lámpa LED típusú. A lámpa cseréjéhez vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.

Hibaelhárítás



Vigyázat! A hibaelhárítás előtt húzza ki a tápegységet. Csak hozzáértő, szakképzett villanyszerelő végezheti el a hibaelhárítást, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben.

Fontos! Normál használat közben vannak zörejek (kompresszor, hűtőközeg-keringés).

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik	A hőmérséklet-szabályozó gombot lehidegebbre állították.	A készülék bekapcsolásához állítsa a gombot egy másik kapcsolóra.
	A hálózati csatlakozó nincs bedugva vagy laza	Helyezze be a hálózati csatlakozót.
	A biztosíték kiégett vagy hibás	Ellenőrizze a biztosítékot, szükség esetén cserélje ki.
	Az aljzat hibás	A hálózati hibákat villanyszerelőnek kell javítania.
A készülék túl erősen fagyaszt vagy hűt	A hőmérsékletet túl alacsonyra állították vagy a készülék a lehidegebb hőmérsékleten működik.	Állítsa át a hőmérséklet-szabályozást ideiglenesen melegebbre.
Az étel nincs eléggé lefagyasztva.	A hőmérséklet nincs megfelelően beállítva.	Kérjük, olvassa el a hőmérséklet első beállítása részt.
	Az ajtó hosszabb ideig nyitva volt.	Csak addig nyissa ki az ajtót, amíg szükséges.
	Az elmúlt 24 órában nagy mennyiségű meleg ételt helyeztek a készülékbe.	Állítsa át a hőmérséklet-szabályozást ideiglenesen hidegebbre.
	A készülék hőforrás közelében van.	Kérjük, olvassa el a telepítés helye részt.
Nagy mennyiségű jégképződés az ajtótomításon.	Az ajtótomítés légmentes.	Óvatosan melegítse fel az ajtótomítés szívargó részeit hajszáriróval (hűvös beállításnál). Ugyanakkor kézzel alakítsa a melegített ajtótomítást úgy, hogy az helyesen illeszkedjen.
Szokatlan zajok	A készülék nincs szintezve.	Állítsa be újra a lábakat.
	A készülék érintkezik a fallal vagy más tárgyakkal.	Kissé mozgassa el a készüléket.
	Egy elem, pl. egy cső, amely a készülék hátulján érintkezik a készülék egy másik részével vagy a fallal.	Ha szükséges, óvatosan hajlítsa el az alkatrészt.
Víz a padlón	A lefolyónyílás eltömődött.	Lásd a Tisztítás és ápolás részt.
Az oldalsó panelek forrók.	Ez normális. A hőcserélő alkatrészek oldalt vannak.	Ha szükséges, vegyen kesztyűt az oldal megérintéséhez.

Ha a hiba továbbra is megjelenik, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.

Ezekre az adatokra van szükség ahhoz, hogy gyorsan és megfelelően segíthessünk. Írja ide a szükséges adatokat, olvassa el az adattáblát.